

中心吊自由開き

701S・701 / 702S・702

★当製品は受注生産品となっています。
外部扉用には使用しないでください。

■ドア位置調整方法

次の順序で調整してください。

1. ドア閉鎖位置の調整（召合せ調整）

③④幅方向調整ネジをゆるめておき、①②閉鎖位置調整ネジで調整し、締付けてください。調整は下記の要領で行なってください。

Aの場合

②のネジをゆるめ、①のネジを締付ける。

Bの場合

①のネジをゆるめ、②のネジを締付ける。

2. ドアと堅枠の隙間調整——ドア巾方向調整

③④幅方向調整ネジで下記の通り行なってください。

正常な位置

③のネジをゆるめ、④のネジを締付ける。

正常な位置

④のネジをゆるめ、③のネジを締付ける。



3. 上記1.2.で調整後、各ネジをしっかりと締付けてください。
また、トップピボット下部の調整ネジでも行えます。扉が右に傾いている場合は調整ネジを左に、左に傾いている場合は、右方向に回して調整してください。

■閉扉速度調整方法

2つの速度調整弁を右・左に回すだけで、それぞれの速度調整が簡単にできます。

第1速度調整 第2速度調整


速くなる 遅くなる 速くなる 遅くなる

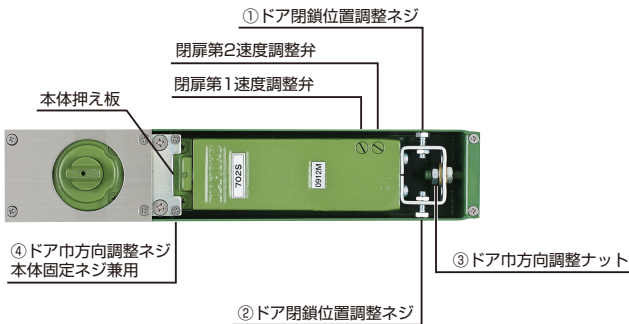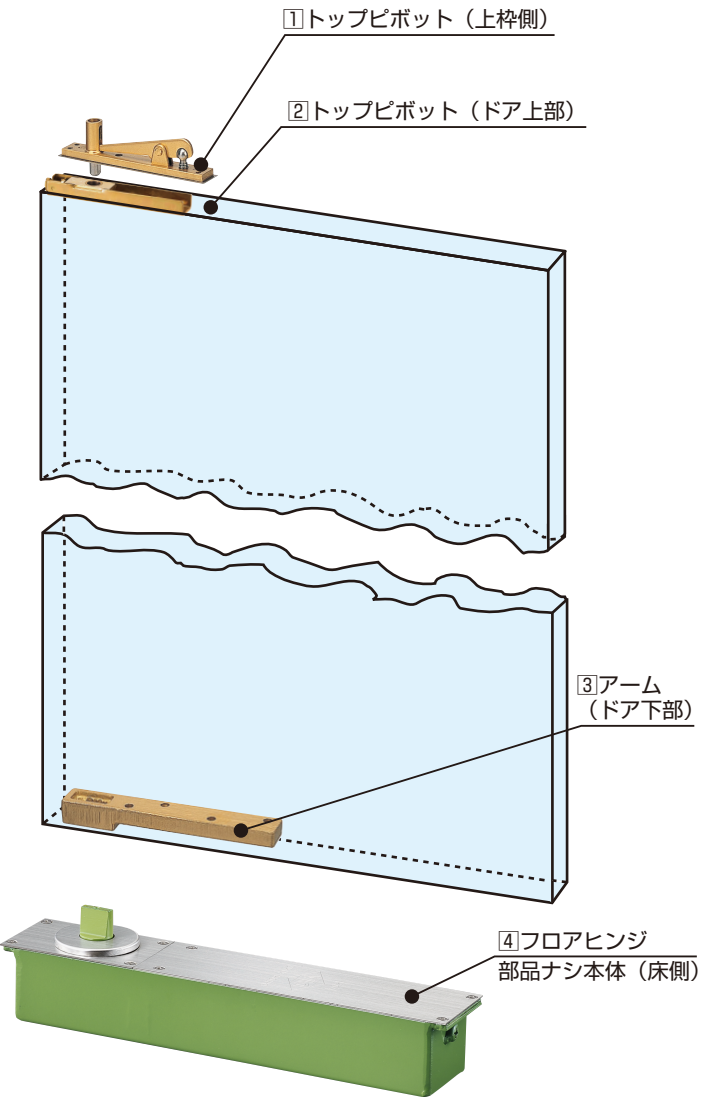


※ステンレス製セメントケースも製作可能です。
お問い合わせ下さい。

中心吊自由開き


701S・701 / 702S・702 受注生産品（製品在庫は有りません。）

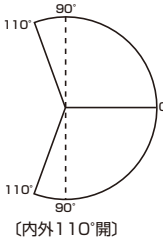



1 トップピボット（上枠側）

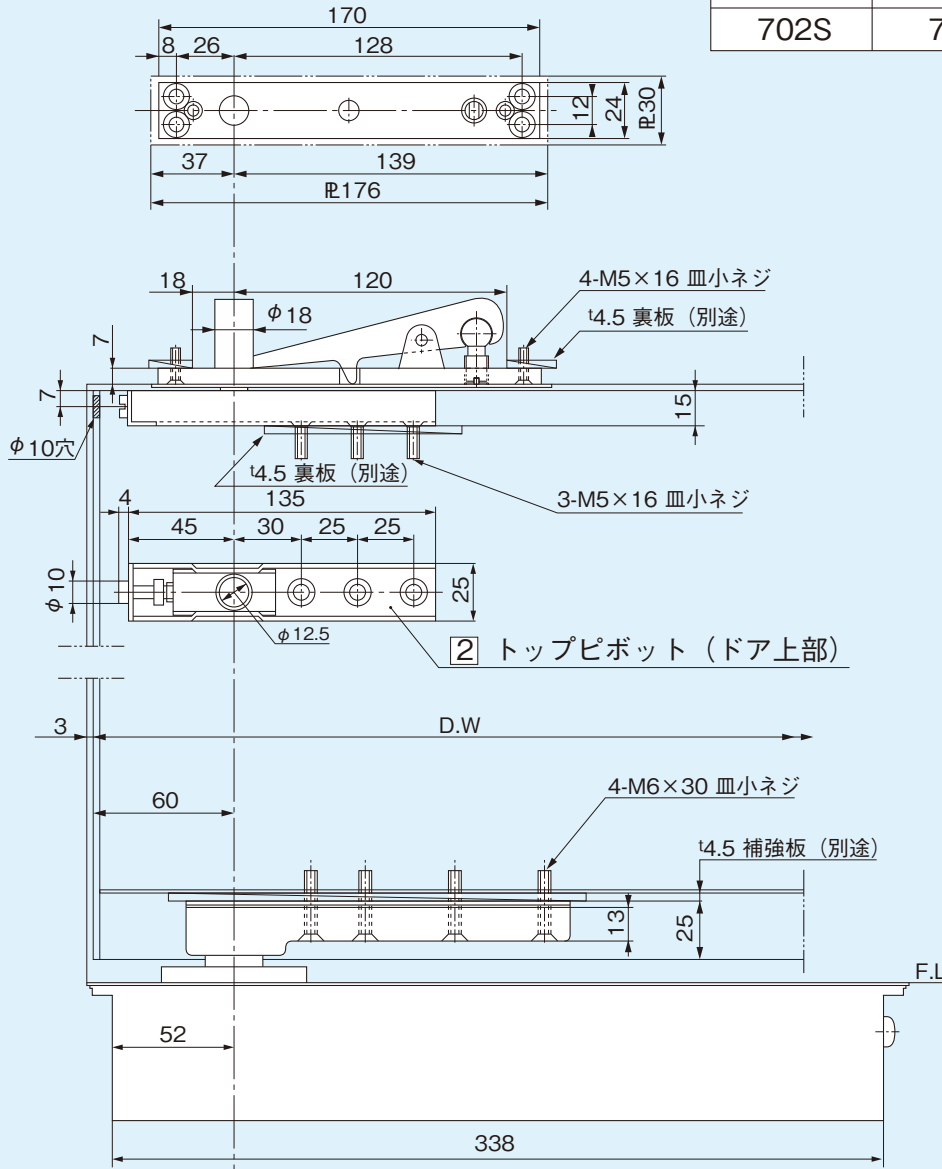

2 トップピボット（ドア上部）

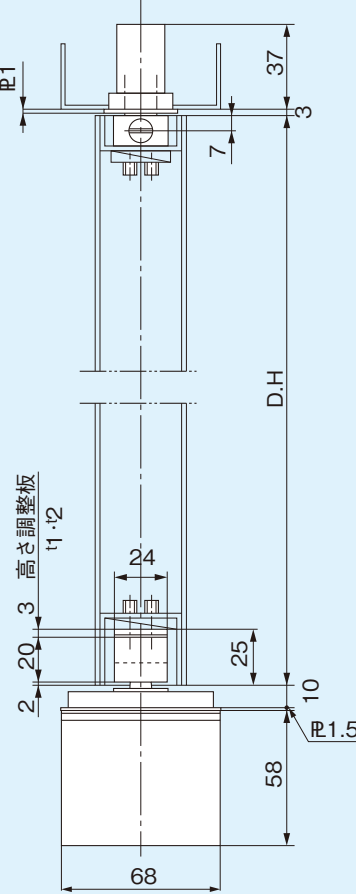

3 アーム（ドア下部）

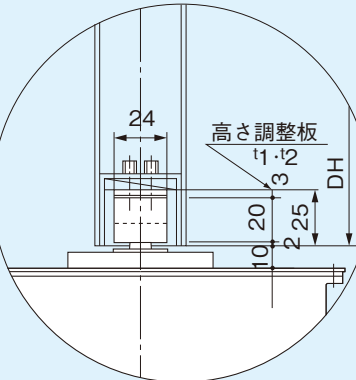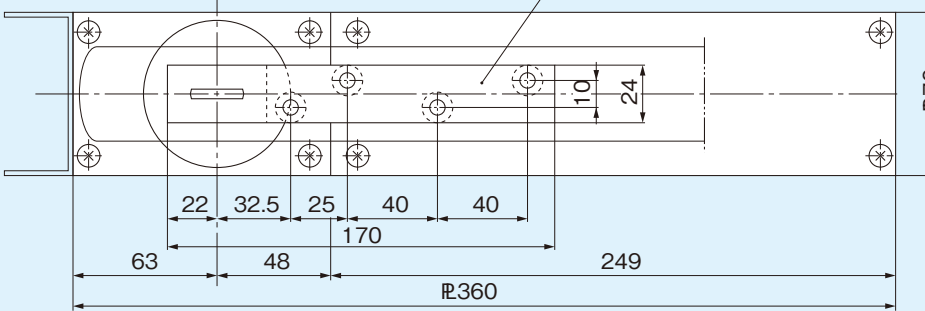

30%

4 フロアヒンジ部品ナシ本体（床側）