


中心吊一方開き オートドアヒンジ

AH-8

※逆窓仕様でご使用の際は、スプリング調整窓の反対側にある目隠しシールをはがして、セットピンを差し替えてください。

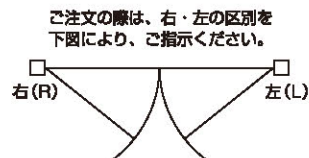


本機は右開きを示します。
左開きは本図と勝手が反対です。


呼 称	品 番	適用ドア寸法 巾×高さmm以下	ドア厚 mm以上	ドア質量 kg以下	スプリング セット方式	ストップ 装 置	最大開扉 角 度
AH-8R	右開き	800×2,000	36	50	巻 込 式	なし	180°右また は左一方開き
AH-8L	左開き						

TP-1型 トップピボット


① トップピボット(上枠側)

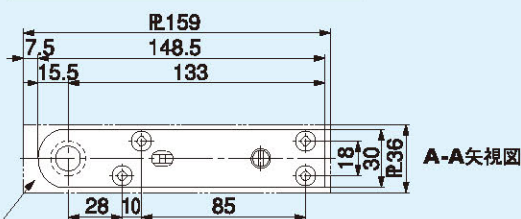

② トップピボット(ドア側)

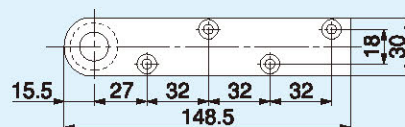

ドア側(90°開きの場合)

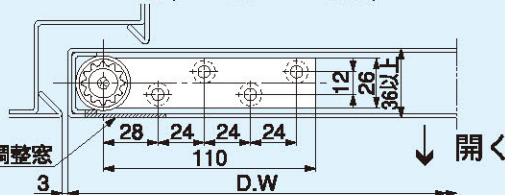


③ 本体(ドア側)


注 トップピボット及び本体の取付
用のネジ穴の千鳥穴は左開き、
右開きに関係なく本図のもの一
種類です。

D-1型 軸座

90°開きの場合

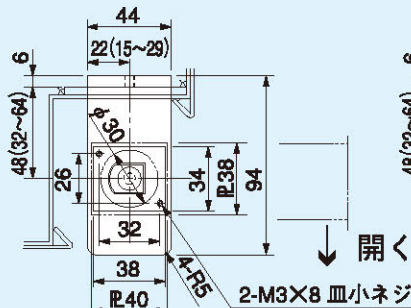

180°開きの場合

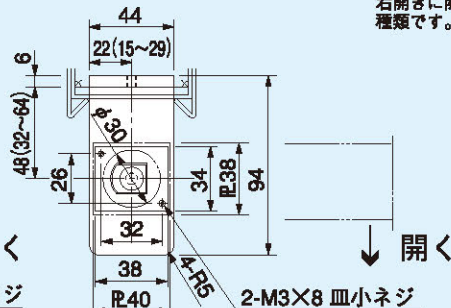

- 注
1. 本図は右開きを示す。
 2. 本図のトップピボットは、正規付けを示します。トップピボットは正規付け、逆付け兼用型です。(TP-1)。逆付け仕様の場合は、①用上部プレートを②に付替えてご使用下さい。
(注) 上部プレートの、トップ軸作用(ボールスクリー)ネジ穴を隠す場合は、逆付け用上部プレートを別途、お手配下さい。
 3. 逆付け取付けで、ドアと天井のクリアランスが少ないときは、専用の逆付けトップピボットと専用工具をご使用下さい。(TP-1S)17ページ参照。
 4. 軸座固定は、トップピボット軸から、下げ振りに合わせてスライド調整し、芯出し後、軸座は座板に確実に溶接願います。
 5. 軸座の溝のアルは、必ず吊元側に固定して下さい。
 6. 軸座金具を溶接固定後は、プリセット方式でも吊り込めます。
 7. 閉扉速度調整窓、スプリング調整窓には、付属の化粧ゴムプレートをご使用下さい。
 8. 逆窓仕様でご使用の際は、スプリング調整窓の反対側にある目隠しシールをはがして、セットピンを差し替えてご使用下さい。

中心吊一方開き オートドアヒンジ

AH-10・AH-12


※逆窓仕様でご使用の際は、スプリング調整窓の反対側にある目隠しシールをはがして、セットピンを差し替えてください。

ご注文の際は、右・左の区別を
下図により、ご指示ください。




本機は右開きを示します。
左開きは本図と勝手が反対です。

呼 称 品 番		適用ドア寸法 巾×高さmm以下	ドア厚 mm以上	ドア質量 kg以下	スプリング セット方式	ストップ 装 置	最大開扉 角 度
AH-10R	右開き	1,000×2,100	40	85	巻 込 式	なし	180° 右または 左一方開き
AH-10L	左開き						
AH-12R	右開き	1,200×2,100	40	100			
AH-12L	左開き						

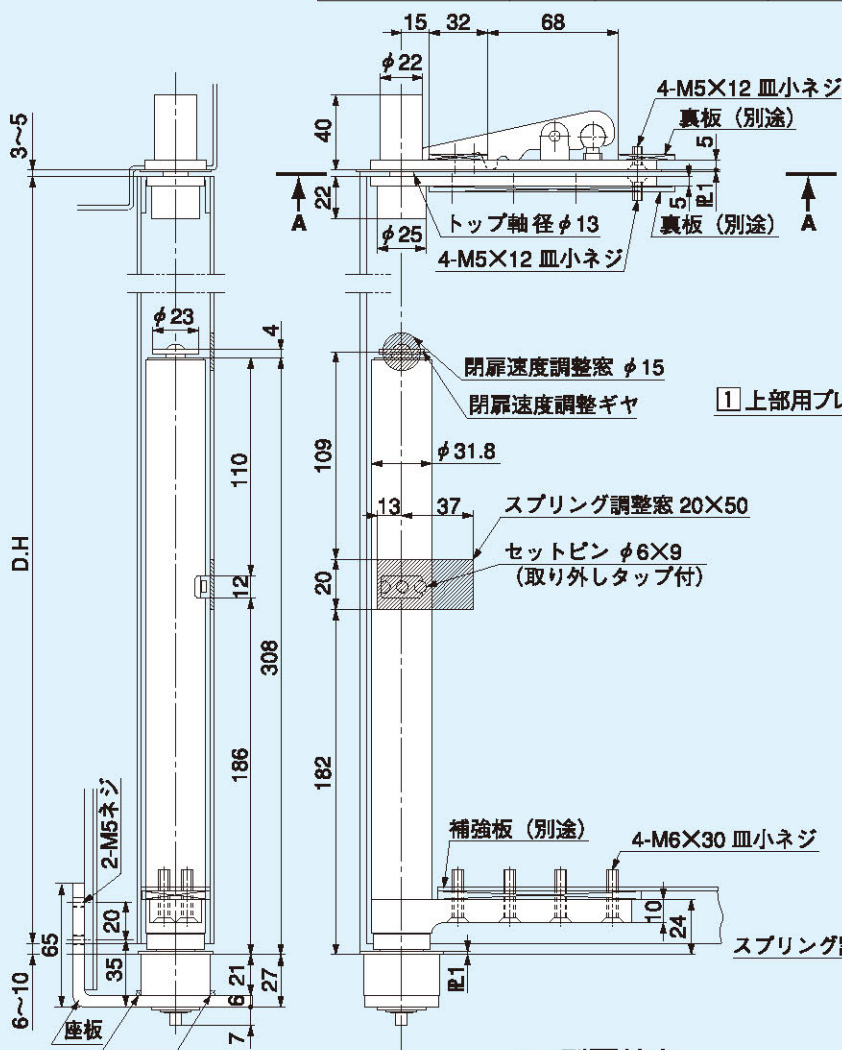


TP-1型 トップピボット


① トップピボット (上枠側)

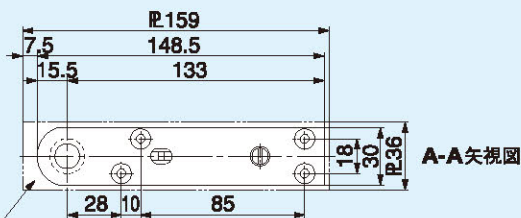

② トップピボット (ドア側)

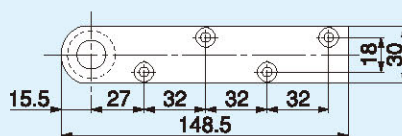

ドア側 (90°開きの場合)

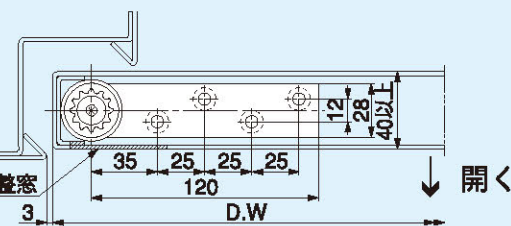


③ 本体 (ドア側)


注 トップピボット及び本体の取付
用のネジ穴の千鳥穴は左開き、
右開きに関係なく本図のもの一
種類です。

D-1型 ④ 軸座

90°開きの場合

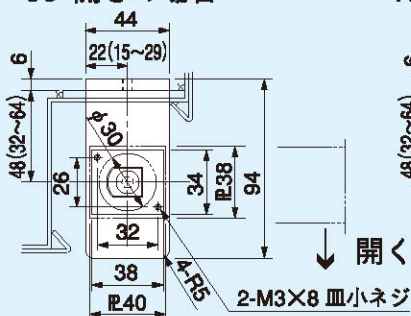

180°開きの場合

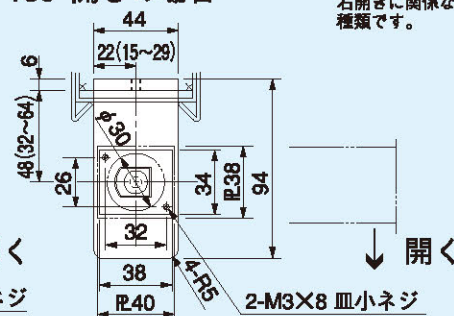

- 注 1. 本図は右開きを示す。
2. 本図のトップピボットは、正規付けを示す。トップピボットは正規付け、逆付け兼用型です。(TP-1)。逆付け仕様の場合は、①用上部用プレートを②に付替えてご使用下さい。
(注) 上部プレートの、トップ軸作用(ボールスクリュー)ネジ穴を隠す場合は、逆付け用上部プレートを別途、お手配下さい。
3. 逆付け取付で、ドアと天井のクリアランスが少ないときは、専用の逆付けトップピボットと専用工具をご使用下さい。(TP-1S) 17ページ参照。
4. ④軸座固定は、トップピボット軸から、下げ振りに合わせてスライド調整し、芯出し後、軸座は座板に確実に溶接願います。
5. ④軸座の溝のアルは、必ず吊元側に固定して下さい。
6. 軸座金具を溶接固定後は、プリセット方式でも吊り込めます。
7. 閉扉速度調整窓、スプリング調整窓には、付属の化粧ゴムプレートをご使用下さい。
8. 逆窓仕様でご使用の際は、スプリング調整窓の反対側にある目隠しシールをはがして、セットピンを差し替えてご使用下さい。