


中心吊自由開き

ST-210・T-210/ST-220・T-220

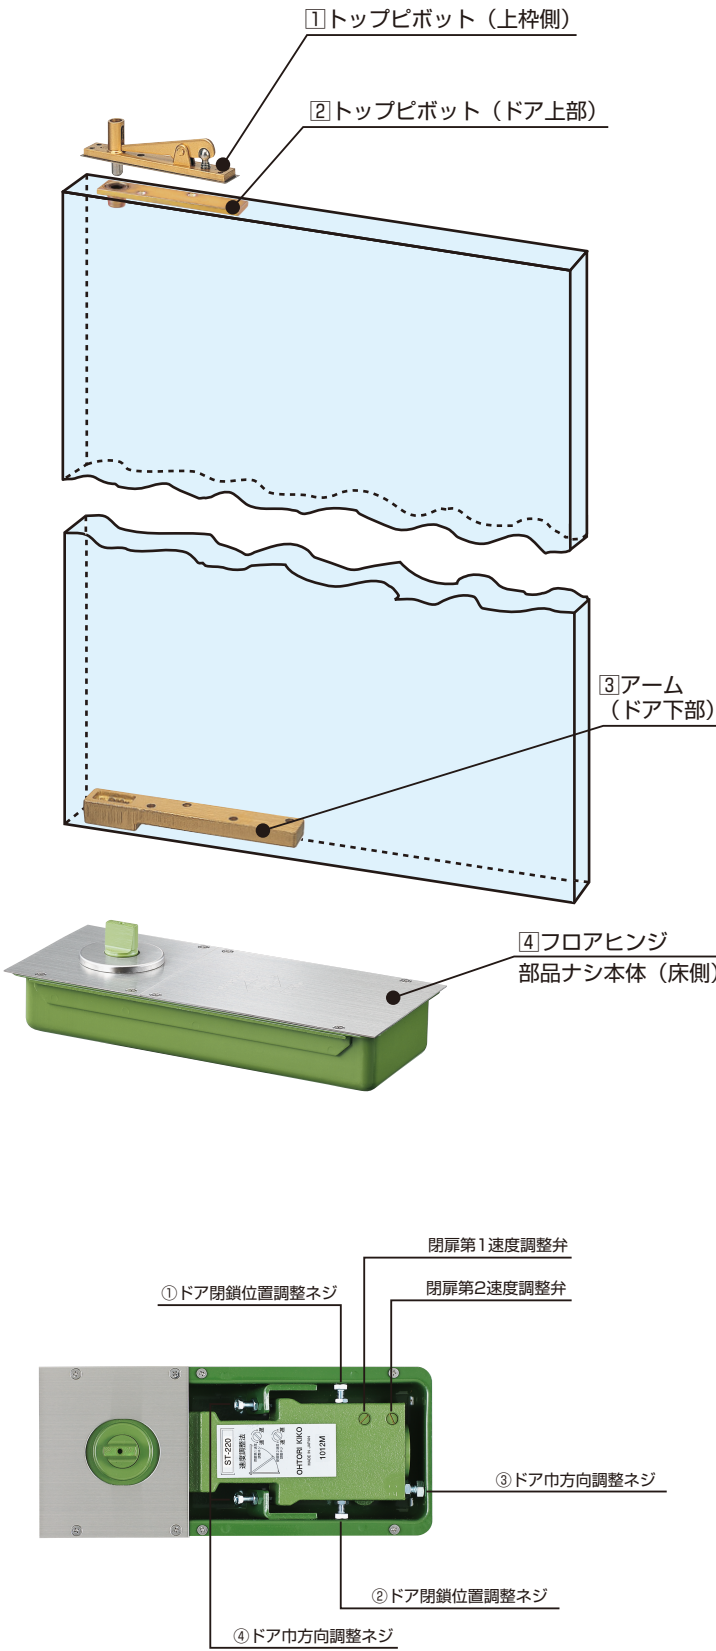


※ステンレス製セメントケースも製作可能です。
お問い合わせ下さい。

■ドア位置調整方法

次の順序で調整してください。


1. ドア閉鎖位置の調整（召合せ調整）

③④幅方向調整ネジをゆるめておき、①②閉鎖位置調整ネジで調整し、締付けてください。調整は下記の要領で行なってください。

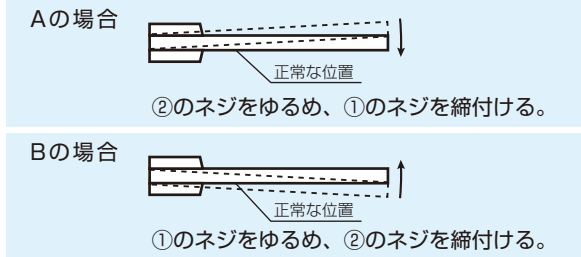

2. ドアと堅枠の隙間調整——ドア巾方向調整


③④幅方向調整ネジで下記の通り行なってください。

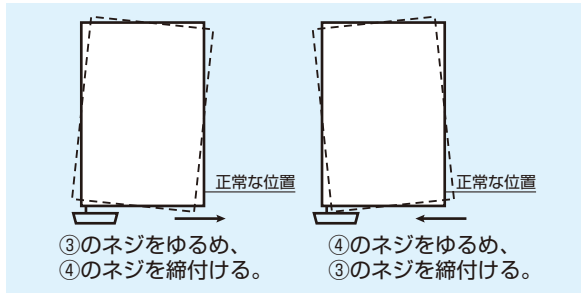

3. 上記1.2.で調整後、各ネジをしっかりと締付けてください。



■閉扉速度調整方法

2つの速度調整弁を右・左に回すだけで、それぞれの速度調整が簡単にできます。

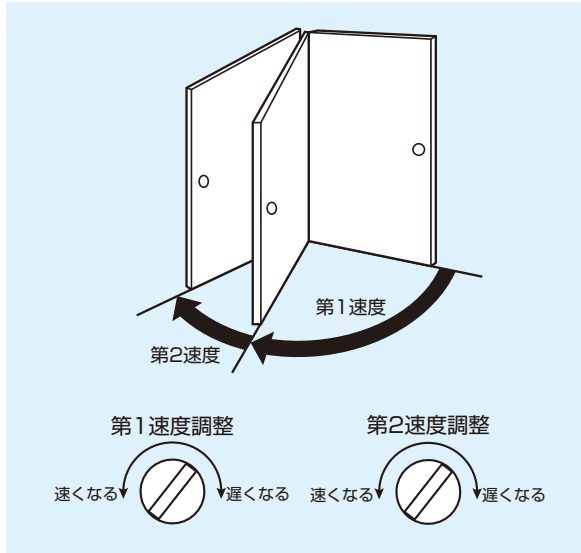

中心吊自由開き

ST-210・T-210/ST-220・T-220

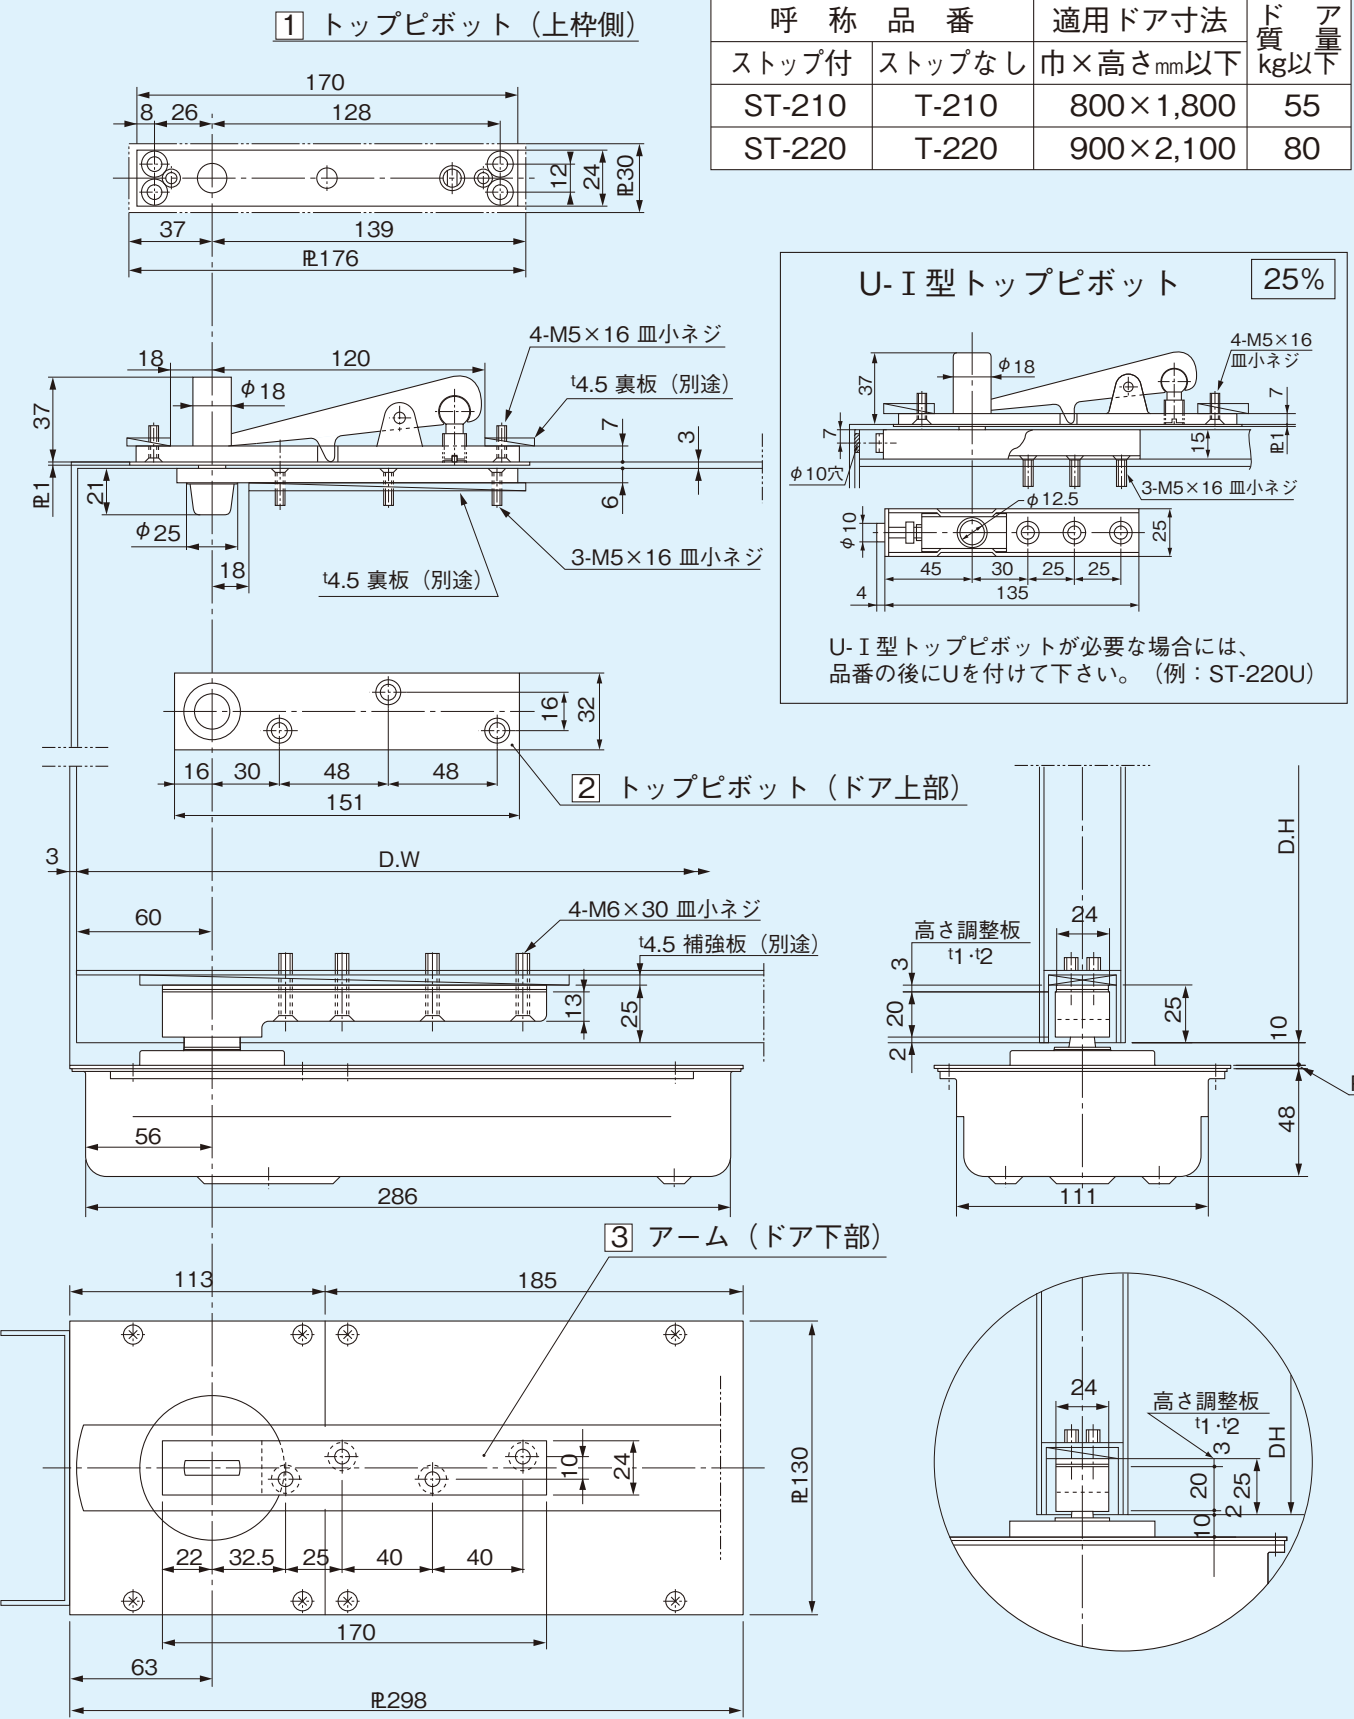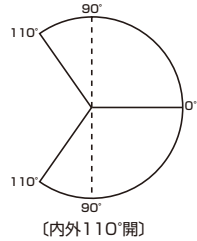

30%

④ フロアヒンジ部品ナシ本体（床側）