


ST-8700・T-8700 / ST-8800・T-8800

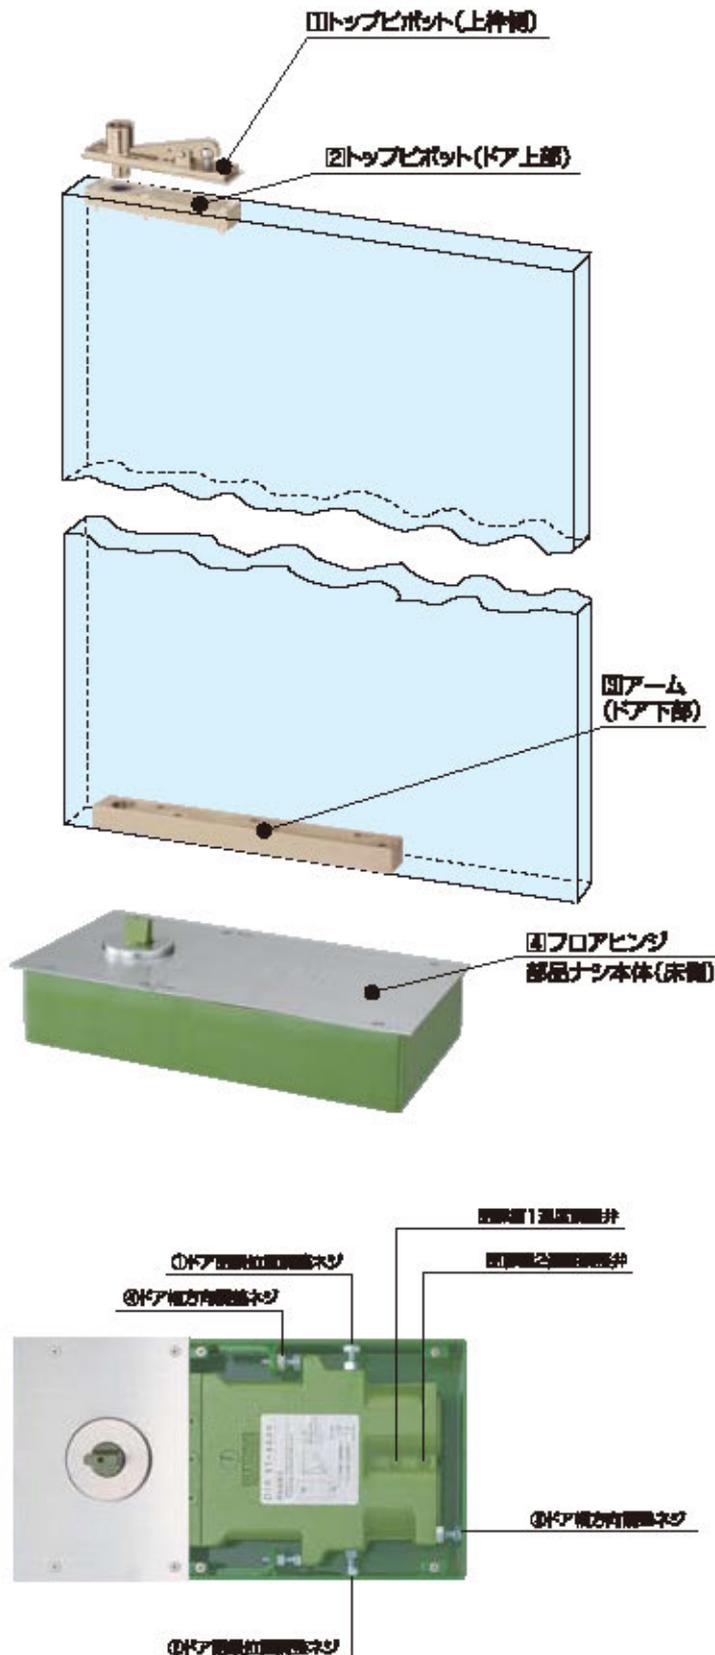

※ステンレス製セメントケースも製作可能です、お問い合わせ下さい。

■ドア位置調整方法

次の順序で調整してください。

1. ドア閉鎖位置の調整(合わせ調整)

③④傾方向調整ネジをゆるめておき、①②傾斜位置調整ネジで調整し、締付けてください。調整は下記の要領で行なってください。

Aの場合



②のネジをゆるめ、①のネジを締付ける。


Bの場合



①のネジをゆるめ、②のネジを締付ける。

2. ドアと部材の傾斜調整——ドア傾方向調整

③④傾方向調整ネジで下記の通り行ってください。

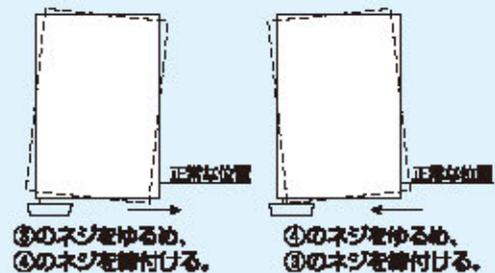

3. 上記1.と2.で調整後、各ネジをしっかりと締付けてください。

■開扉速度調整方法

2つの速度調整弁を右・左に回すだけで、それぞれの速度調整が簡単にできます。

