




パラレル型 標準納り図

ストップなし

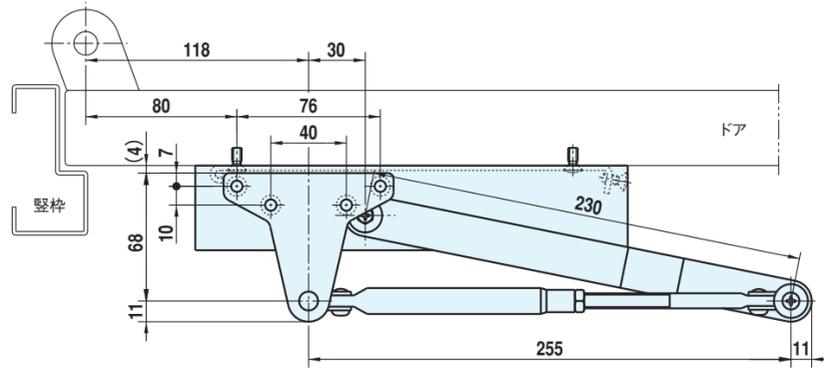


| ストップなし | 適用ドア巾 | 重量(kg) |
|--------|-------|--------|
| P 201 | 800mm | 15~30 |
| P 202 | 900mm | 25~45 |

- 本品には()内のネジが同梱されています。
- 本図は左勝手を示します。

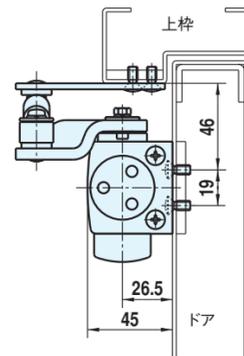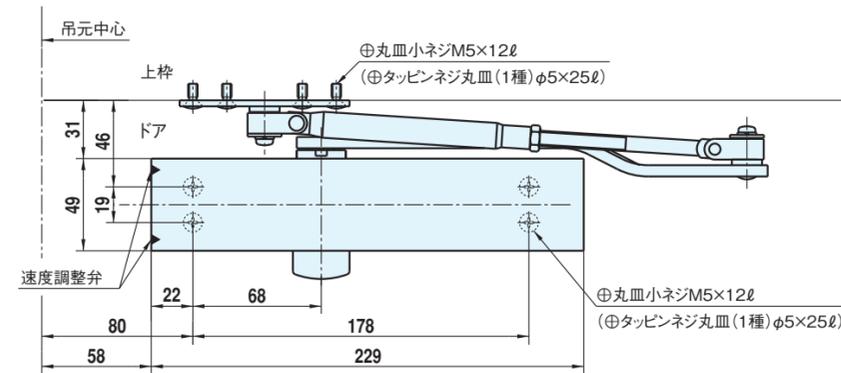



パラレル型 特殊取付納り図

L型ブラケット使用取付 ストップなし

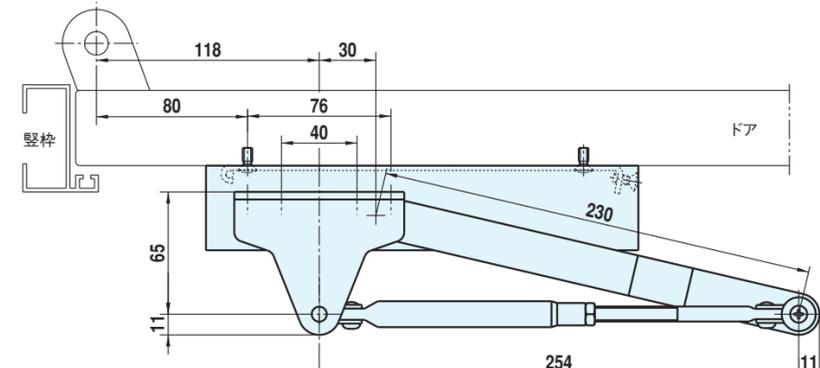


| ストップなし | 適用ドア巾 | 重量(kg) |
|---------|-------|--------|
| P 201 L | 800mm | 15~30 |
| P 202 L | 900mm | 25~45 |

- 本品には()内のネジが同梱されています。
- 本図は左勝手を示します。

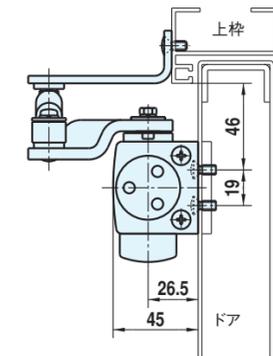
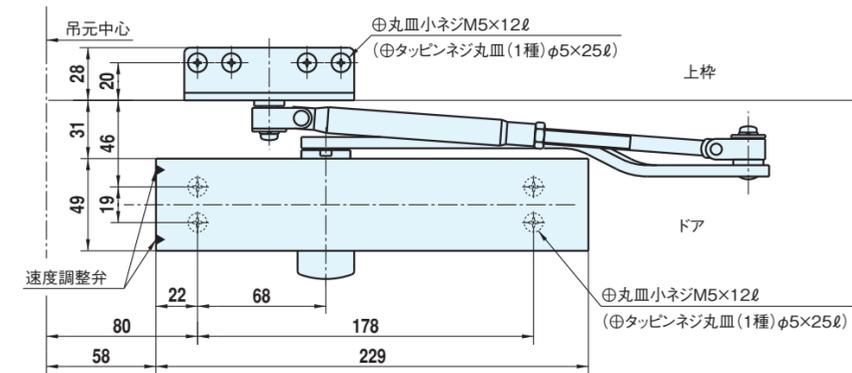


ストップ付

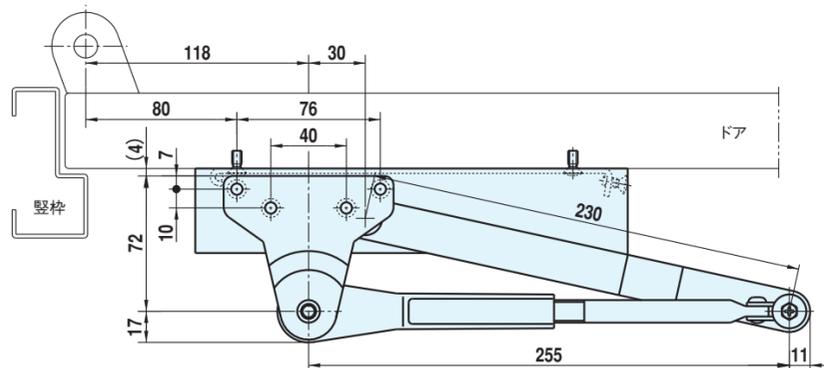


| ストップ付 | 適用ドア巾 | 重量(kg) |
|--------|-------|--------|
| PS 201 | 800mm | 15~30 |
| PS 202 | 900mm | 25~45 |

- 本品には()内のネジが同梱されています。
- 本図は左勝手を示します。

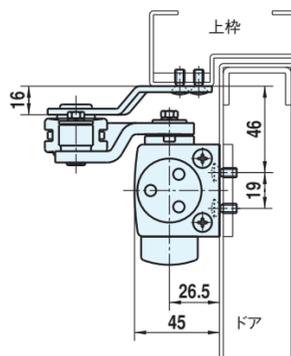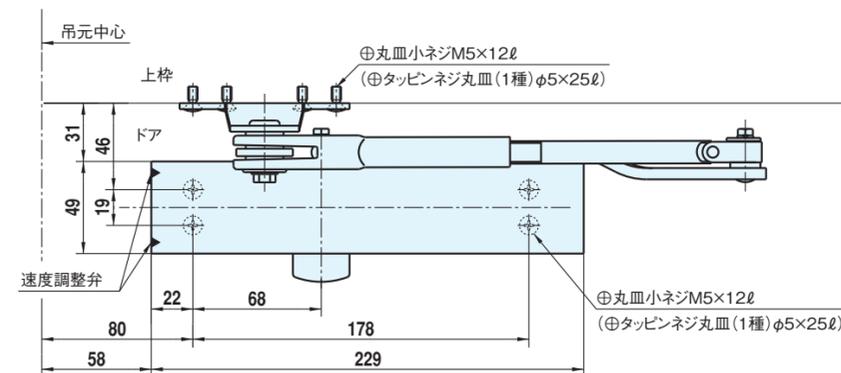

L型ブラケット使用取付 ストップ付

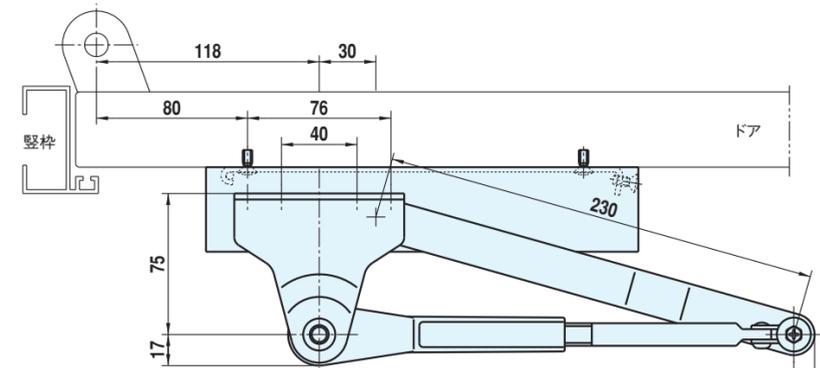

| ストップ付 | 適用ドア巾 | 重量(kg) |
|----------|-------|--------|
| PS 201 L | 800mm | 15~30 |
| PS 202 L | 900mm | 25~45 |

- 本品には()内のネジが同梱されています。
- 本図は左勝手を示します。

