


SCF-120N,200N,200UN-2S

形 式	ドア巾 (mm以下)	ドア質量 (1枚) (kg以下)	ドアストローク (mm以下)	A (mm)	B (mm)	初動開き力 (N(kgf))
SCF-120N-2S	1,200	60	2,300	142	240	41.2(4.2)
SCF-200N-2S	1,400	80	2,700	187	280	47.0(4.8)
SCF-200UN-2S	1,400	95	2,700	187	280	57.8(5.9)


注意 最小ドア巾は500mm

(注) 従来のSCF-2SDより取付け寸法及び品番を変更しております。ご注意ください。


(注) 縮尺 50/100

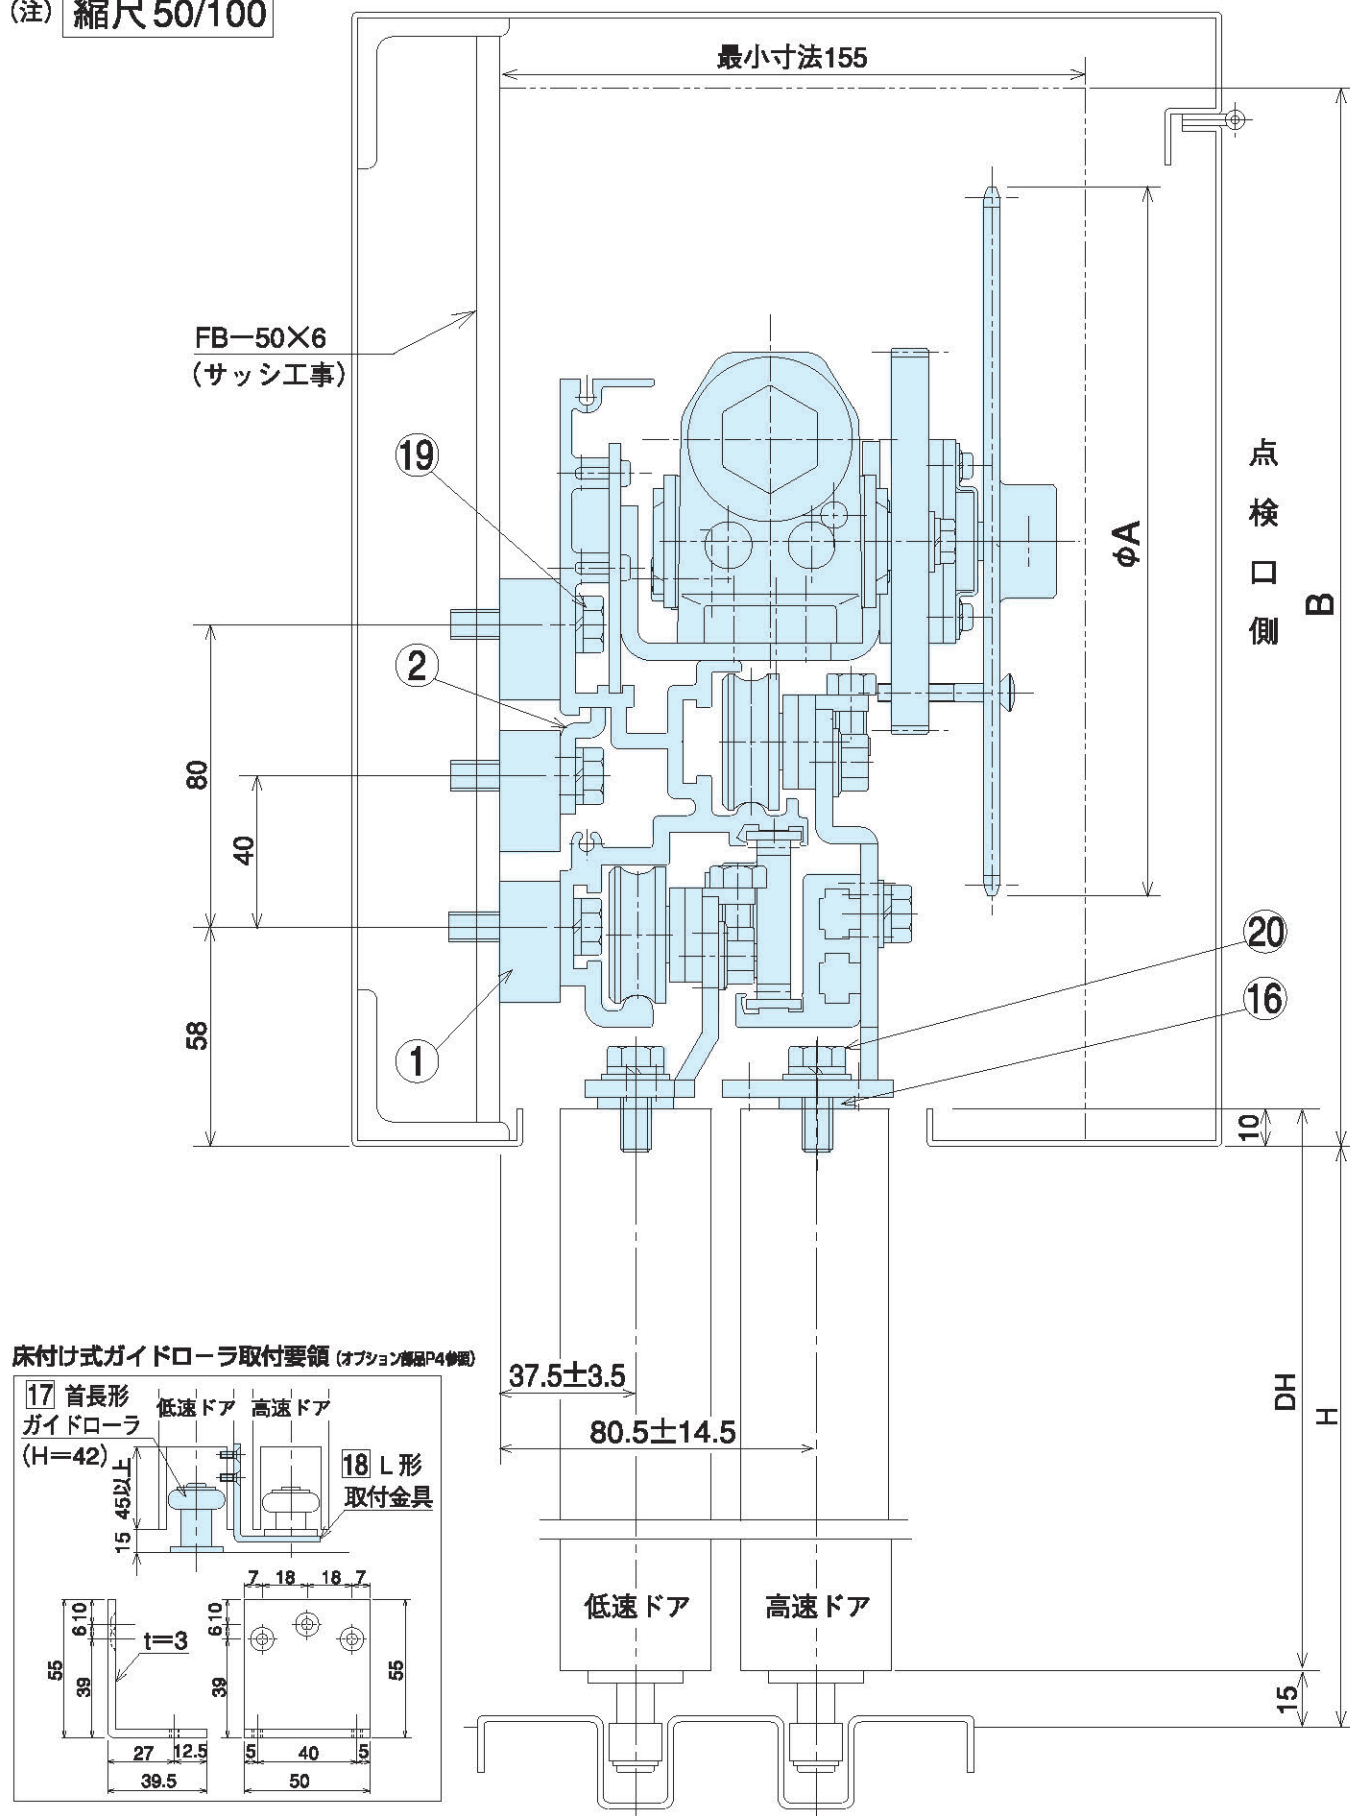


フラットバーM8穴加工図 (F形共通)

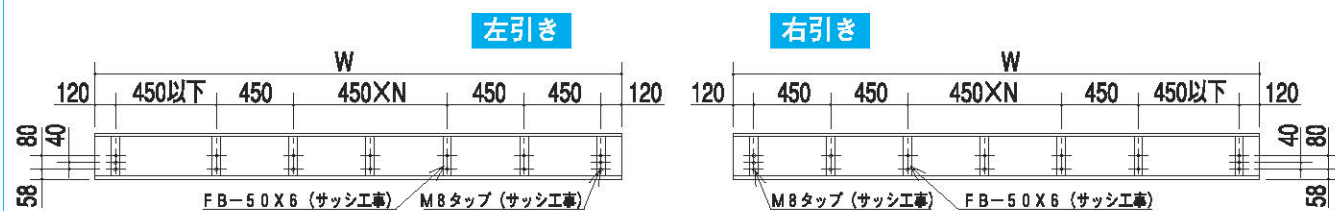

寸法図

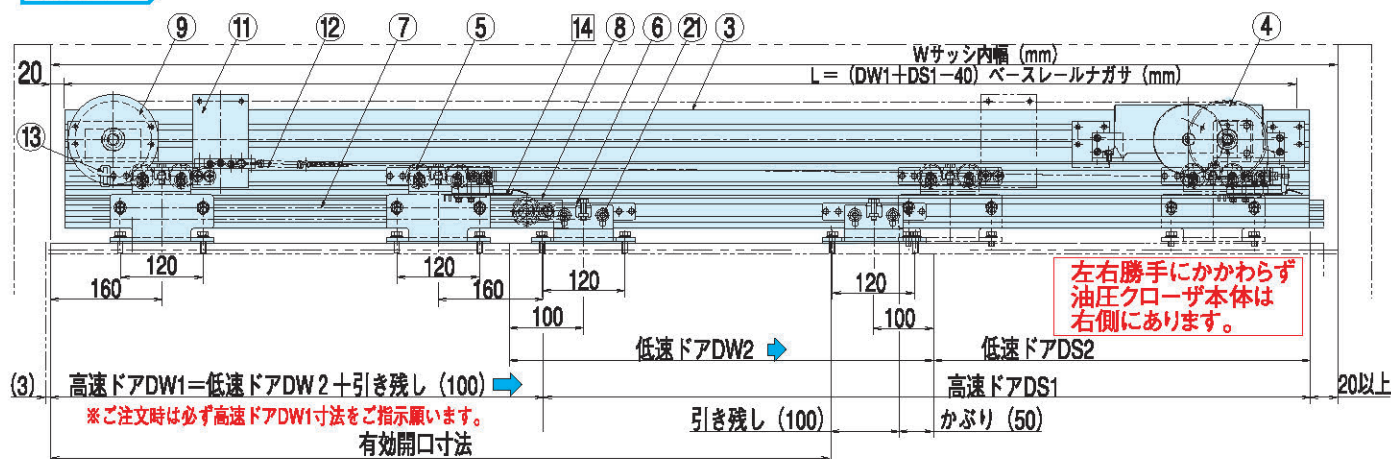

左引き用にするには

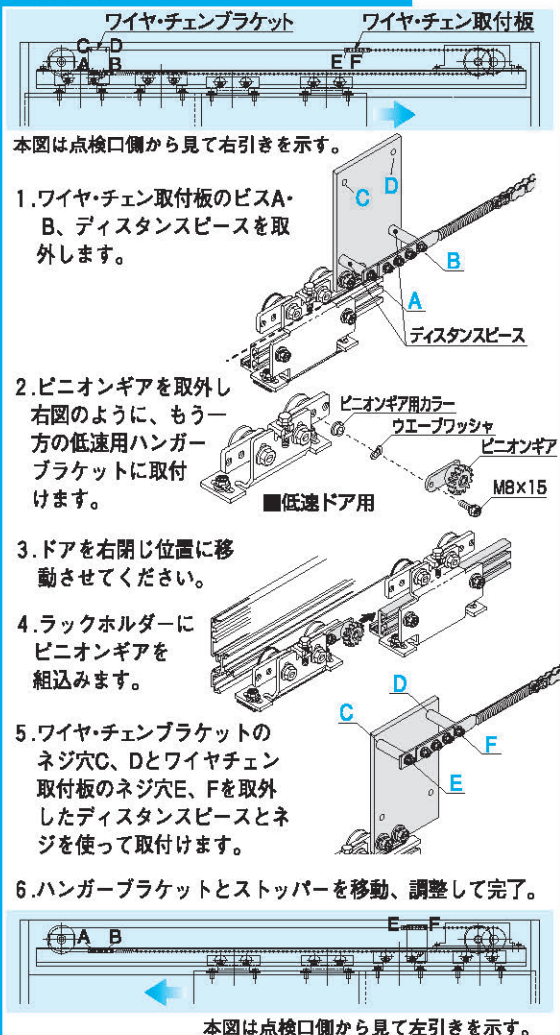

品番	名 称	材 質	個数	備 考
①	ベースレール取付間座	SS400	(12)	
②	ベースレール取付金具	SS400	2	
③	ベースレール	アルミ	1	
④	油圧クローザ本体	組立品	1	
⑤	ハンガーブラケット (高速ドア側)	SS400	2	
⑥	ハンガーブラケット (低速ドア側)	SS400	2	
⑦	ラックホルダー	アルミ	1	
⑧	ピニオンギア	S45C	1	
⑨	アイドラプーリ	SS400	1	
⑩	ワイヤ・チェーン	ステンレス	1	
⑪	ワイヤ・チェーンブラケット	SS400	1	
⑫	ワイヤ・チェーン取付板	SS400	1	
⑬	ストッパー	SS400	2	
⑭	全開ストップ装置	SS400	1	
⑮	座板	SS400	2	
⑯	高さ調整ライナー	アルミ	12	
⑰	ガイドローラ	組立品	(1)	
⑱	L型取付金具	組立品	(1)	
⑲	M8×35六角ボルト		(14)	L寸法による
⑳	M8×25六角ボルト		8	
㉑	M8六角ナット		8	

□はオプション部品です。

高速ドアと低速ドアのDW計算方法

高速ドアDW=(有効開口寸法+戸先のみこみ) / 2 + 引き残し+ドアかぶり

低速ドアDW=(有効開口寸法+戸先のみこみ) / 2 + ドアかぶり

計算例) 有効開口:1700mm 戸先のみこみ:0mm 引き残し:100mm
ドアかぶり:50mmの場合

- ・高速ドアDW = $(1700 + 0) / 2 + 100 + 50 = 1000$
- ・低速ドアDW = $(1700 + 0) / 2 + 50 = 900$